


## SERVICE : Reparatur-Anleitung 2 – Kräfteinstellung

NC 125/160/200 TC / LC

"Rastring verstellt sich selbstständig"

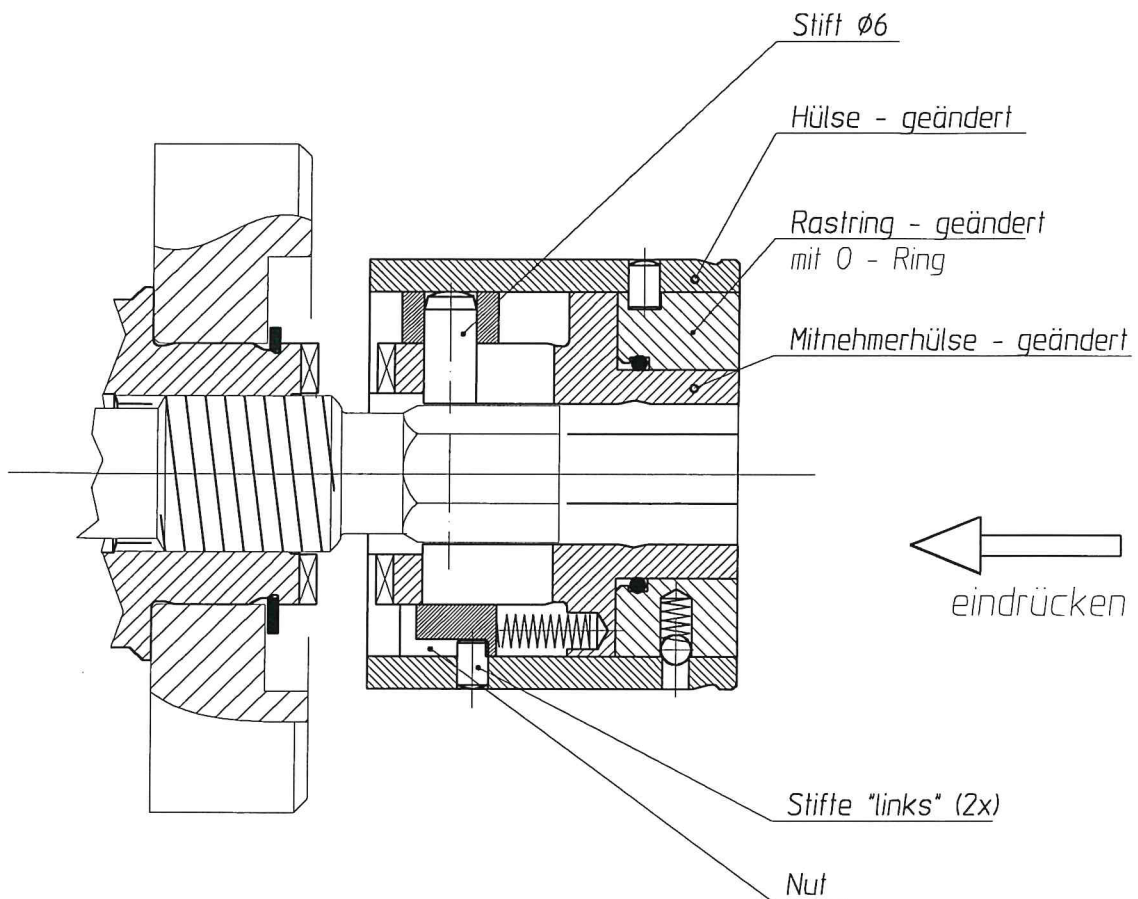

### Demontage:

1. Führungsplatte demontieren
2. Rastring in Stellung 4 drehen
3. Hülse (kpl.) 8 mm axial in Pfeilrichtung eindrücken
4. Stifte "links"- 2x180° in gedrückter Stellung nach innen durchschlagen
5. Hülse (kpl.) abziehen
6. Stift  $\varnothing 6$  zu 2/3 herausschieben, Mitnehmerhülse (kpl.) abziehen
7. Montage in umgekehrter Reihenfolge
8. Stifte links (2x) in "Nute" bündig einschlagen